GT-S5830B

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Obrigado por adquirir um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de allto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsungmobile.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações bem como suas funções podem variar de país, região ou especificação de hardware. A Samsung não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por modificação das configurações no sistema operacional pelo usuário.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsungmobile.com.

- Os arquivos de som, papéis de parede e imagens disponíveis neste dispositivo são licenciados para uso limitado entre a Samsung e seus respectivos proprietários. Extrair e utilizar estes materiais para comerciais ou outros propósitos é uma violação às leis dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por tal violação dos direitos autorais causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar uma função; por exemplo: No modo Menu, selecione **Config.** → **Sobre o telefone** (representa **Config.**, seguido de **Sobre o telefone**)

[ ] **Colchetes** teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar /Sair do menu)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- srs CS Headphone e srs WOW HD sao marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Montando 9

Desembale 9
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 9
Carregar a bateria 11
Inserir um cartão de memória (opcional) 13
Inserir um pingente (opcional) 16

Primeiros Passos 17

Ligar ou desligar seu telefone 17
Conhecendo seu telefone 17
Utilizar o Touch screen 20
Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas 22
Familiarize-se com a tela inicial 22
Acessar aplicações 24
Configurar seu telefone 26
Inserir texto 29
Baixar aplicativos do Android Market 33
Baixar arquivos a partir da internet 34
Sincronização de dados 34

Comunicação 36

Chamadas 36
Mensagens 40
Google mail 42

E-mail 43
Google Talk 45
Social Hub 46

Entretenimento 47

Câmera 47
Galeria 55
Music Player 56
Rádio FM 59

Informação pessoal 63

Contatos 63
Calendário 67
Notas 68
Gravador de voz 69

Internet 70

Internet 70
Mapas 73
Pesquisa Google 76
YouTube 77
Nóticias e clima 78
Samsung Apps 79
Market 79

Conectividade 80

Bluetooth 80
Wi-Fi 82

AllShare 83
Ancoragem e Roteador Wi-Fi 85
Conexões com o computador 86
Conexões VPN 87

Ferramentas 89

Relógio 89
Calculadora 90
Meus arquivos 90
Toolkit do SIM 91
Gerenciador de tarefas 91
ThinkFree Office 91
Pesquisa por voz 93

Configurações 94

Acessar o menu Configurações 94
Conexões sem fio e rede 94
Chamadas 95
Som 96
Visualização 97
Localização e segurança 98
Aplicações 99
Contas e sincronização 100
Privacidade 100
Armaz. no cartão SD e no telefone 100
Pesquisar 100
Região e texto 101

Entrada e saída de voz 103
Acessibilidade 103
Data e hora 104
Sobre o telefone 104

Solução de problemas 105

Precauções de segurança 110

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone ceular
- Bateria modelo: EB494358VU
- Carregador de bateria modelo: ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo: EHS49AS0ME
- Manual do usuário

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Desligar** para desligá-lo.

2 Remova a tampa da bateria.

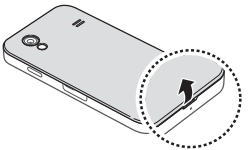

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou o USIM.

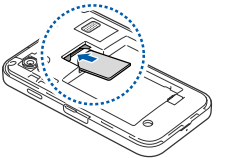

- Insira o chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Se não inserir um cartão SIM ou USIM, só poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.

4 Insira a bateria.

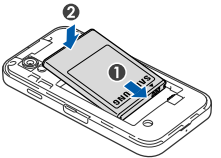

5 Insira a tampa da bateria.

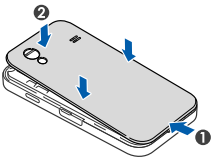

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

Quando o nível de bateria estiver baixo, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Carregar a bateria com o carregador

1 Abra a tampa do conector multifuncional na parte superior do telefone.

2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

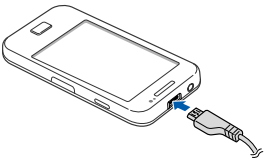

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3 Ligue o carregador em uma tomada.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Enquanto o dispositivo estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no suprimento de energia. Se isso acontecer, desconecte o carregador do dispositivo.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador da tomada.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. pois isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, desconecte o carregador quando não estiver em uso. Ele não possui um botão de liga/desliga, portanto é preciso desconectá-lo da tomada para interromper o suprimento de energia. O carregador dever manter-se próximo a tomada quando em uso.

› Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1 Abra a tampa do conector multifuncional na parte superior do telefone.

2 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.

3 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões microSD™ ou microSDHC™ com até 32GB de memória (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta sdcard.

1. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória ao lado do dispositivo.
2. Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

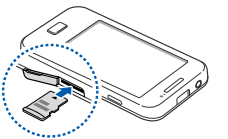

3. Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.
4. Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1. No modo de Espera, selecione → **Config.** → **Armaz. no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD** → **OK**.
2. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória ao lado do telefone.
3. Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo.
4. Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.
5. Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione → **Config.** → **Armaz. no cartão SD e no telefone** → **Remover cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir um pingente (opcional)

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira o pingente através do compartimento e o encaixe na pequena proteção.

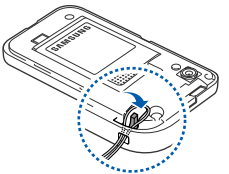

3. Recoloque a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Ao ligar seu telefone pela primeira vez, siga as instruções da tela para configurá-lo.

Para desligar o telefone, mantenha a tecla [⏻] pressionada em seguida selecione **Desligar**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

› Layout do dispositivo

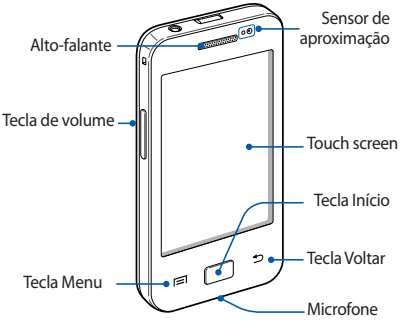

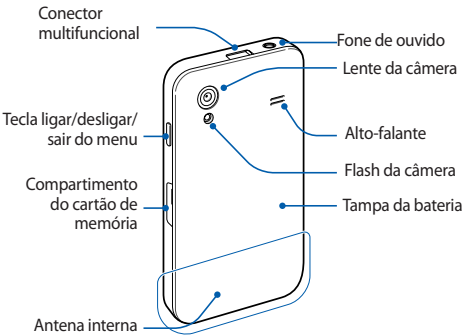

Teclas

Tecla		Função
	Ligar/ Bloquear	Liga o dispositivo (mantenha pressionada); Acessa menus rápidos (mantenha pressionada); Bloqueia a tela
	Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual
	Início	Retorna a tela de Espera, Abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada)
	Voltar	Retorna para a tela anterior
	Volume	Ajusta o volume do telefone

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede WLAN ativada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada

Ícones	Definição
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Roteador Wi-Fi ativada

Ícones	Definição
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Offline ativado
	Modo Vibração ativado
	Reprodução de música em andamento

Ícones	Definição
	Reprodução de música em pausa
	RádioFM ligado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10h00	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para utilizar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possue uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período de tempo específico.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. No modo de espera, abra a lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visualização** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione [⏻]. Para desbloquear, ligue a tela e deslize o ícone 🔒 para a direita até o ponto verde.

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir desta tela, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de espera possui múltiplos painéis. Percorra para esquerda ou direita para um painel da tela de espera.

› Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial acrescentando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial,

1. Pressione [▤] → **Adicionar** ou mantenha pressionada uma área vazia na tela de Espera.
2. Selecione uma categoria de item → um item:
   - **Widgets**: Adiciona Widgets . Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes em sua tela de espera.
   - **Atalhos**: Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
   - **Pastas**: Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
   - **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo.

Os itens disponíveis podem variar dependendo do modo atual da tela de Espera.

Mover itens para a tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo até o item ficar na cor cinza.
2. Arraste o item para a posição desejada.

Remover itens da tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para removê-lo. A lixeira aparece na parte inferior da tela de espera.
2. Arraste o item para a lixeira.
3. Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste para cima a parte situada abaixo da lista.

A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ►p. 82.
- **B/T**: Ativa ou desativa a função. ► p. 80.
- **GPS**: Ativa ou desativa o a função GPS.
- **Silenc.**: Ativa ou desativa o perfil silencionso.
- **Rotação auto.**: Ativa ou desativa o bloqueio da rotação.

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os paineis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, pressione [▤] → **Editar**.

   Você pode também posicionar dois dedos na tela e juntá-los para Editar.
2. Adicione ou remova painéis utilizando as funções seguintes.
   - Para remover um painel, mantenha pressionada a imagem de um painel e arraste para a lixeira na parte inferior da tela.
   - Para adicionar um novo painel, selecione ⊕.
   - Para trocar a ordem, mantenha pressionado o ícone do painel e arraste para o local desejado.
3. Ao finalizar, pressione [↩].

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

1. No modo de Espera, selecione ⊞ para acessar a lista de aplicações.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.
3. Selecione uma aplicação

- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha, crie uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicação. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Espera.

4 Pressione [↩] para retornar à tela anterior; Pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.

Seu telefone possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface irá mudar automaticamente para o modo Paisagem. Para definir a interface para manter a orientação ao girar o dispositivo, selecione ⊞ → **Config.** → **Visualização** → **Rotação automática da tela**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicação alterando sua ordem ou agrupando-as em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicação, pressione [▤] → **Editar**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o item para a posição desejada .
Você pode mover um ícone de aplicação para outras telas do Menu.

4 Pressione [↩] para salvar.

Para trocar a ordem do menu principal da tela,

1 Na lista de aplicações, coloque seus dois dedos na tela e junte-os.

2 Mantenha pressionado um painel e arraste -o para o lugar que desejar.

› Para acessar aplicações recentes

1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação para acessar.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu aparelho é um dispositivo multi-tarefas. Consegue executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Entretanto, multi-tarefas podem causar queda de ligação, travamento, problemas de memória, ou consumo adicional de bateria. Para evitar esses problemas, encerre alguns programas que não estiver usando com o gerenciador de tarefas.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gerenc. tarefas** → **Em execução**.
   A lista de todas as aplicações em andamento em seu telefone aparece.
2. Para fechar uma aplicação, selecione **Enc.**
   Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Data e hora**.
2. Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o tom da tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, selecione → **Teclado** e mantenha a tecla # pressionada.
- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Silenc.**.
- Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo silencioso**.
- : Aparece quando o Perfil de som é definido para o Modo silencioso e a Vibração é definida para Nunca ou Somente quando não está no modo Silencioso.
- : Aparece quando o Perfil de som é definido para o Modo silencioso e a Vibração é definida para Sempre ou No modo Silencioso.

› Mudar seu toque de chamada

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som** → **Tom do telefone**.

2 Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

› Ativar animação ao trocar de janelas

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Visualização** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

1 No modo de Espera, pressione [▤] → **Papel de parede** → uma opção.

2 Selecione uma imagem.

3 Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer utilização das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

› Ajustar o brilho da tela

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Visualização** → **Brilho**.

2 Deslize o seletor para ajustar o nível do brilho.
3 Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o telefone leva para consumir bateria.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu telefone sem a sua permissão.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu telefone irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Se esquecer seu PIN ou senha, entregue seu aparelho para o Centro de Serviços Samsung para retornarmos para os padrões de fábrica. Antes de trazê-lo para o Centro de Serviços Samsung, lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os arquivos importantes salvos no telefone.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão**.
2 Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo** (se necessário).
3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos.
4 Selecione **Continuar**.
5 Desenhe o padrão novamente para confirmar.
6 Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.
2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**.
2. Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.
3. Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando esta função está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela.

Pode não ser possível inserir texto em alguns outros idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.
► p. 101

Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de inserção** → um tipo de teclado (Swype ou Teclado Samsung).

Inserir texto usando o teclado Swype

1. Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
2. Pause na segunda letra por um momento e arraste seu dedo para a próxima letra.
3. Continue até completar a palavra.

4. Solte o dedo da tela na última letra. A palavra é inserida no campo de texto.
5. Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

   Mantenha pressionada cada tecla para inserir caracteres adicionais.

Você pode também usar as seguintes teclas.

Número	Função
1	Altera entre letras maiusculas e minúsculas.
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
3	Insere um espaço.
4	Apaga caracteres.

Número	Função
5	Inicia uma nova linha. • Para ocultar o teclado Swype, pressione [↩]. • Para ver as informações de ajuda para utilizar o teclado Swype, selecione .
6	Insere um texto pela voz; Este ícone fica disponível somente quando ativar a função de entrada de voz pelo teclado Samsung. Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua entrada de texto.

Inserir texto usando o Teclado Samsung

1 Selecione ⚙ → **Tipos de teclados verticais** e selecione um teclado.

Você pode selecionar um dos métodos de entrada (QWERTY ou teclado tradicional) ou método de escrita a mão.

2 Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas.

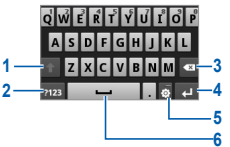

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
3	Apaga uma inserção.
4	Inicia uma nova linha.
5	Acessas as configurações do teclado (pressione); Altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).
6	Insere um espaço. As funções da tecla podem variar dependendo do seu provedor de serviços.

Se você possui entradas de texto baixadas da internet, você pode mudar o tipo do teclado. Mantenha pressionado o campo de inserção do texto e selecione **Método de inserção** → um tipo de teclado.

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Posicione o cursor no lugar que deseja começar.
2. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto.
3. Selecione **Selecionar texto** da lista de opções.
4. Arraste o dedo no texto que deseja marcar.
5. Mantenha pressionado o texto selecionado.
6. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
7. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
8. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais. O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua região ou provedor de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória interna.

› Instalar uma aplicação

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.
2. Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.
3. Selecione uma categoria de item → um item.
4. Selecione **Instalar** (para itens gratuitos) ou **Comprar**.

Ao selecionar **Instalar**, selecione **OK** para baixá-lo imediatamente.

Ao selecionar **Comprar**, você precisa inserir as informações do seu cartão de crédito. Siga as instruções na tela.

› Desinstalar uma aplicação

1. Na tela inicial do Android Market, pressione [▭] → **Downloads** ou **Meus aplic.**
2. Mantenha pressionado o item que deseja apagar.
3. Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da internet

Quando você baixa arquivos ou aplicações da web, seu dispositivo os armazena no cartão de memória.

Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.

Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedí-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da internet

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da web diferentes do Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Gmail, calendário e contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no telefone e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua região ou provedor de serviços.

Definir uma conta do servidor

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Adicionar conta** → uma conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.
   Para serviços de redes sociais como Facebook ou MySpace, insira seu nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.

Ativar sincronização automática

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Sincronização automática**.
3. Selecione uma conta.
4. Selecione as aplicações que deseja sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima a aplicação desejada.

Sincronizar dados manualmente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione uma conta.
3. Pressione [▤] → **Sincronizar agora**. Seu telefone inicia a sincronização de dados que você definiu.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

Ao aproximar o telefone próximo ao seu rosto, o aparelho automaticamente bloqueia a tela de modo a previnir toques acidentais.

Efetuar uma chamada

1 No modo de Espera, selecione → **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefonepara ligações de longa distância, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2 Pressione para fazer uma chamada de voz.

3 Para encerrar a chamada, pressione **Enc.**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 63
- Para um acesso rápido as chamadas recentemente discadas, selecione → **Registros**.

Atender uma chamada

1 Quando receber uma ligação, arraste para a direita até o final.

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Enc.**.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma ligação, arraste para esquerda até o final. O originador escutará um tom de ocupado.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere **+**.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione para discar o número.

› Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido com o telefone, você pode atender e controlar as chamadas pelo fone de ouvido:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

O fone de ouvido foi desenvolvido apenas para uso em seu dispositivo e pode não ser compatível com outros telefones e Mp3 players.

› Opções durante uma chamada de voz

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recup**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, deslize para a direita até o fim quando a chamada em espera emitir um tom. O dispositivo irá questionar se mantém ou finaliza a primeira chamada.

Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.

- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ativar a função a Viva-voz, selecione **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda uma segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu aparelho exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de notificação e selecione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, como Rejeição automática, Modo FDN ou Desvio de chamadas.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o modo FDN,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.

3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

Desviar chamada é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você especificou.
Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas**.

2 Selecione uma condição.

3 Insira o número para qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função da rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Ver registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione → **Registros**.

2 Pressione [ ] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem e adicionar aos contatos.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Podem ser geradas cobranças adicionais ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1 No modo de Espera, selecione → **Nova mensagem**.

2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de chamadas ou grupos ao selecionar outra opção.

3 Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.

4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e digite o texto da mensagem.

Para inserir emoticons, pressione [ ] → **Inserir emoticon**.

5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Espera, selecione → **Nova mensagem**.

2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de chamadas ou grupos ao selecionar outra opção.

Ao inserir endereço de e-mail, o telefone irá alterar para mensagem multimídia.

3 Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.

4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e digite o texto da mensagem.

Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.

5 Pressione [📎] uma opção e adicione um item.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.

6 Pressione [▭] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 No modo de Espera, selecione [✉].

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Selecione uma mensagem de texto ou multimídia da lista da corrente de mensagens.

› Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de seu correio de voz,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione [📞] → **Teclado,** e mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

Google mail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar o Gmail, a Caixa de entrada aparece. O número total de mensagens não lidas é exibido na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito. Se você tiver nomeado uma mensagem, o nome aparece em um retângulo colorido na mensagem.

- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.
- Esse menu do Gmail pode ser classificado de forma diferente dependendo do seu provedor de serviços e de sua versão.

› Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gmail**.
2. Pressione [▭] → **Escrever**.
3. Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
4. Insira um assunto e uma mensagem.
5. Para anexar uma imagem, pressione [▭] → **Anexar** → um arquivo.
6. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Ver um e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gmail**.
2. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem, selecione ↩.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários, selecione ◀ → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem para outras pessoas, pressione ◀ → **Encaminhar**.
- Para adicionar uma estrela à mensagem, selecione ☆.
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar o anexo no telefone, selecione **Download**.

- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ‹ ou ›.

› Selecione um e-mail da lista da corrente de mensagens.

Você pode organizar seu e-mail marcando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Alterar marcadores**.
3. Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Adicionar uma estrela para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Adicionar estrela**. O ícone da estrela próxima da mensagem é ativada.

Filtrar mensagens

1. A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [▤] → **Marcadores**.
2. Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail**.

2 Insira seu endereço de e-mail e senha.

3 Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Hotmail, Yahoo) ou **Config. manual** (para outras contas).

4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail são baixadas para o seu dispositivo. Ao criar uma ou mais contas, você pode alternar entre elas. Pressione [▭] → **Contas** e selecione a conta da qual deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.

2 Pressione [▭] → **Compor**.

3 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir uma conta de e-mail manualmente ou selecionar um da lista de chamadas ou grupos ao selecionar outra opção.

4 Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.

5 Selecione o campo Cc/Cco e adicione mais destinatários.

6 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

7 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

8 Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.

9 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Ver um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.
2. Pressione [▭] → **Atualizar** para atualizar a lista de mensagens.
3. Selecione um e-mail.

Utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem, selecione [▭] → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione [▭] → **Encamin.**.
- Para apagar a mensagem, selecione [▭] → **Apagar**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, pressione [▭] → **Mover para**.
- Para carregar imagens da mensagem, pressione [▭] → **Exibir imagens**.
- Para ver um anexo, selecione o item em anexo. Para salvar o anexo no cartão de memória, selecione [💾].

Google Talk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™.

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar amigos para a sua lista de Amigos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **GTalk**.

   A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.

2 Pressione [▭] → **Adicionar amigo**.

3 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o(a) convidado(a) aceitar, é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **GTalk**.

2 Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de conversação inicia.

3 Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
Para inserir emoticons, pressione[▭] → **Mais** → **Inserir smiley**.

4 Para alternar entre conversas ativas, pressione [▭]→ **Alternar bate-papos**.

5 Para encerrar a conversa, pressione [▭] → **Encerrar bate-papo**.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para Serviços de Redes Sociais (SRS) e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsungmobile.com.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Social Hub**.

2 Verifique e utilize conteúdos oferecidos através do Social Hub.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 2560 x 1920 pixels (5 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 320 x 240 pixels.

Para usar a câmera, primeiro você precisa inserir um cartão de memória.

- A interface da câmera aperece somente no modo Paisagem.
- Toque a tela para ocultar ou exibir os ícones na tela de visualização.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

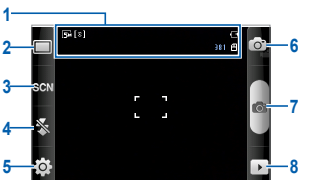

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • : Resolução • : Tipo do medidor de exposição • : GPS ativado • 550 : Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de memória
2	Altera o modo de disparo.
3	Muda o modo de cena.
4	Altera as configurações de flash; Você pode ligar ou desligar manualmente ou definir a câmera para utilizar automaticamente quando necessário.
5	Altera as configurações da câmera.
6	Muda para filmadora.
7	Tira uma foto.
8	Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Selecione para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque na tela e selecione ou . Você também pode tocar duas vezes na tela para aumentar ou diminuir o zoom.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.

- Para definir como fundo da tela de bloqueio, papel de parede ou ID de chamada, selecione **Definir como**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.

› Tirar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua intensidade de luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione SCN → uma cena.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione .
6. Aponte a lente da câmera na pessoa.

   Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos.

Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente tira a foto.

A câmera reconhecerá até 3 pessoas e tirará a foto quando todas sorrirem.

› Tirar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha a tecla pressionada. A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a primeira foto.
6. Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com a tela.
   Ao alinhar, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.
7. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Valor de exposição	Define o valor de exposição.
Modo do foco	Tire fotos de perto ou defina o telefone para focalizar objetos ou rostos automaticamente.
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera.
Medição	Seleciona um tipo de ajuste de imagem.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.
Qualid. de imagem	Seleciona o tempo de atraso antes da câmera tirar a foto.
Ajustar	Ajusta o contraste, a saturação e a nitidez.

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.

Configuração	Função
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada.
GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como construções, níveis baixos ou em más condições de tempo.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

› Gravar um vídeo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione para alternar para o modo Filmadora.

4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora • 320 240 : Resolução • 01:40:18 : Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de memória
2	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
3	Altera as configurações de flash; Você pode ligar ou desligar manualmente ou definir a câmera para utilizar automaticamente quando necessário.
4	Altera as configurações da filmadora.
5	Muda para câmera.
6	Grava um vídeo.
7	Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

5 Pressione a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

6 Selecione ● para iniciar a gravação.

7 Selecione ■ para interromper a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar os vídeos, selecione [▸] para visualizá-los.

- Para ver mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.

- Para enviar o vídeo para outros, toque a tela e selecione **Compartilhar**.
- Para reproduzir o vídeo, pressione **Reproduzir**.
- Para apagar um vídeo, toque a tela → **Apagar**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 📹 para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.
Ajustar	Ajusta o contraste, a saturação e a nitidez.

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 🔧 para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Vídeo	• Extensão: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrí-lo.

› Visualizar uma foto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior direita da tela.
4. Selecione uma foto.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou . Você também pode tocar a tela duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom.
- Para iniciar a exibição de slides na pasta selecionada, selecione **Apres. slides**. Toque a tela para interromper a exibição.

› Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
2. Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução com o painel virtual.

› Compartilhar imagens ou vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta e pressione [ ].
3. Selecione arquivos de imagens ou vídeo.
4. Pressione **Compart.** → uma opção.

Music Player

Aprenda a escutar sua músicas favoritas enquanto utiliza o music player. O music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, ogg, aac.

- Você também pode reproduzir arquivos de música nos formatos seguintes se estes forem abertos em **Meus arquivos**, mensagens multimídia, ou na internet: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrí-lo.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 70
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 86
- Receba via Bluetooth. ► p. 80
- Copie para um cartão de memória. ► p. 86

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

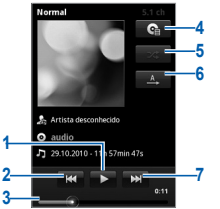

Número	Função
1	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.
2	Volta um arquivo; volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
3	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra de progresso.
4	Abre a lista de reprodução.

Número	Função
5	Ativa o modo de reprodução aleatória.
6	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
7	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

- Você pode controlar a gravação com o fone de ouvido fornecido: Pressione o botão do fone de ouvido para reproduzir ou pausar a reprodução. Você pode também manter pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player.
- O Fone de ouvido SRS CS™ oferece a experiência do som surround 5.1, acima dos fones de ouvido padrões ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.

O WOW HD™ melhora significativamente a qualidade da reprodução de áudio, oferecendo uma experiência dinâmica em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e claridades de alta frequência para detalhes distintos.

› Criar lista de reprodução

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione [▭] → **Adic. à lista de reprodução** → **Novo**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
5. Para adicionar mais arquivos de música à lista de reprodução, reproduza um arquivo e pressione [▭] → **Adic. à lista de reprodução** → a nova lista.

› Usar a função Aleatório para festas

Ao ligar esta função, seu telefone seleciona e reproduz arquivos de música aleatoriamente.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Música**.
2. Pressione [▭] →**Ativ. aleatório para festas**.
3. Para desativar a função, selecione [▭] → **Desat. aleatório para festas desligado**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione [▭] → **Configurações**.
4. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Canal 5.1	Defina quando ou não ativar o sistema de som virtual Surround 5.1 quando o fone de ouvido for conectado.
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM , a sintonização automática irá iniciar.

3 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Número	Função
1	Silencia ou não o rádio FM.
2	Altera a frequência.
3	Busca por uma estação de rádio disponível.
4	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos.
5	Ajusta o volume.

Salvar uma estação de rádio manualmente

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.

3 Pressione [▤] → **Pesquisar** → uma opção.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
3. Vá até a estação desejada.
4. Selecione + para adicionar à lista de favoritos.

Você pode adicionar um nome para uma estação de rádio ou removê-la; Mantenha pressionada uma estação de rádio na lista de favoritos e selecione **Remover** ou **Renomear.**

Ajustar configurações do rádio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Região	Selecione sua região.
Reprodução em segundo plano	Define quando ou não reproduzir o rádio em segundo plano enquanto utiliza outras aplicações. Ao ativar esta função, você pode controlar as funções do rádio através do painel de atalhos.
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, ID da estação é disponível apenas para as frequências de rádio que fornecem esta informação.

Opção	Função
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação do rádio quando o sinal está fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar, gerenciar e armazenar contatos pessoais e comerciais. Você pode salvar em seu contato, o nome, número do celular, números residenciais, endereços de e-mail, aniversários e mais.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione .
2. Selecione .
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possuir mais de um conta, selecione uma conta que você queira adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato.
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione → **Teclado**.
2. Insira um número de telefone.
3. Selecione **Adicionar aos Contatos** → .
4. Selecione uma posição de memória.
   Se você possuir mais de um conta, selecione uma conta que você queira adicionar o contato.
5. Insira as informações do contato.
6. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione .
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos ou selecione a letra inicial do nome desejado no índice ao lado direito da tela.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.
4. Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato ao selecionar um número.
- enviar uma mensagem ao selecionar **Mensagem**.
- enviar um mensagem de e-mail selecionando um endereço de e-mail.
- editar as informações do contato pressionando [ ] → **Editar**.

Definir discagem rápida

1. No modo de Espera, selecione .
2. Pressione [ ] → **Mais** → **Discagem rápida**.
3. Selecione uma posição → um contato.

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione .
2. Pressione [ ] → **Meu perfil**.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

1. No modo de Espera, selecione .
2. Pressione [ ] → **Obter amigos**.
3. Selecione ou adicione uma conta.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1. No modo de Espera, selecione → **Grupos**.
2. Pressione [ ] → **Criar**.
3. Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).
4. Selecione **Salvar**.

Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu dispositivo.

1. No modo de Espera, selecione .
2. Pressione [ ] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione contatos para copiar e selecione **Importar**.

Para copiar contatos de seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione .
2. Pressione [ ] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.

3 Selecione contatos para copiar e selecionar **Exportar → Sim**.

› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (em formato vcf) de um cartão de memória para seu dispositivo,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione .

2 Pressione [ ] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória**.

3 Selecione uma posição de memória.
Se você possuir mais de um conta, selecione uma conta que você queira adicionar o contato.

4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato,vários arquivos de contatos, ou todos os contatos, e selecione **OK**.

5 Selecione os arquivos de contato para importar e selecione **OK**.

Para exportar os contatos de seu dispositivo para um cartão de memória,

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [ ] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.

3 Selecione **Sim** para confirmar.

› Ver o registro de comunicação

Você pode visualizar os registros de comunicação das chamadas, mensagens, e-mails ou correntes de redes sociais.

1 No modo de Espera, selecione → **Histórico**.

2 Selecione o item que deseja visualizar.

› Ver as atividades da rede social

Você pode visualizar as atividades recentes dos contatos nos serviços de redes sociais, como o Facebook, MySpace, e Twitter.

1. No modo de Espera, selecione → **Atividades**.
2. Selecione o item que deseja visualizar.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

Para utilizar a aplicação do calendário, você precisa conectar-se em uma conta Google.

› Criar um evento

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
2. Pressione [▤] → **Mais** → **Novo evento**.
3. Insira os detalhes do evento como desejado.
4. Selecione **Concluído**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
2. Pressione [▤] e selecione **Dia**, **Semana**, ou **Mês**.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Para selecionar a data de hoje, pressione [▤] → **Hoje**.
4. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1. Abra o painel de atalhos no topo da tela.
2. Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
2. Pressione **Criar nota** ou pressione [▤] → **Criar**.
3. Insira o texto da nota.
4. Pressione [↩] para ocultar o teclado.
5. Selecione uma cor para alterar a cor de fundo.
6. Selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar a nota para outras pessoas ao mantê-la pressionada → **Enviar via** → uma opção.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Para usar a gravação de voz, você precisa primeiramente inserir um cartão de memória.

› Gravar uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione **Gravar** para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao finalizar a gravação da nota, selecione **Parar**.
5. Sua nota de voz é salva automaticamente.
6. Para gravar mais notas de voz , selecione **Gravar** na parte inferior da tela.

› Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione **Lista**.
3. Selecione uma nota de voz para tocar.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Compartilhar**.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de forma diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Navegar por páginas da web

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.

   Para acessar à uma página específica da web, selecione o campo de entrada da URL, insira o endereço da página e selecione →.

2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Insere o endereço de uma página da web para acessar.
2	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir o zoom.
- Para abrir uma nova janela, pressione [▭] → **Nova janela**.
- Para visualizar uma janela atual ativa, pressione [▭] → **Janelas**. Você pode abrir várias páginas e voltar ou avançar entre elas.
- Para recarregar a página, pressione [▭] → **Atualizar**.
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [▭] → **Avançar**.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [▭] → **Adicionar aos Favoritos**.
- Para adicionar um atalho na página atual da web à tela de espera selecione, [▭] → **Mais** → **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para adicionar o feed RSS, pressione [▭] → **Mais** → **Adicionar feeds RSS**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▭] → **Mais** → **Encontrar na página**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [▭] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço (URL) da página para outras pessoas, selecione [▭] → **Mais** → **Compartilhar página**.
- Para ver o histórico de downloads, pressione [▭] → **Mais** → **Downloads**.

- Para definir as configurações do navegador [▭] → **Mais** → **Configurações**.

› Armazenar suas páginas favoritas da web

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Selecione ★ → **Favoritos**.
3. Selecione **Adic.** ou pressione [▭] → **Adic. última pág. visualiz. aos favoritos**.
4. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
5. Selecione **OK**.

A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione, **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva como favorito, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço (URL) da página para outras pessoas, selecione **Compart. link**.
- Para salvar o endereço (URL) da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar o favorito, selecione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página da internet como página inicial, selecione **Definir como página inicial**.

› Acessar as páginas frequentemente acessadas ou histórico recente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Selecione → **Mais visitados** ou **Histórico**.
3. Selecione uma página para acessar.

Você pode adicionar uma página na lista de favoritos ao selecionar o ícone estrela a direita da tela.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu telefone nas seguintes condições:

- entre áreas em construção. em túneis ou passagens subterrâneas ou dentro de construções
- em más condições de tempo
- próximo a alta voltagem ou campos eletromagnéticos

Não toque na área da antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Ativar serviços de localização para utilizar com o Google Maps

Você deve ativar serviços de localização para encontrar sua posição e procurar no mapa.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes configurações para ativar a localização de serviços:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Configure para utilizar o Wi-Fi e/ou redes sem fio para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Configure para utilizar o satélite GPS para encontrar a sua localização.

› Pesquisar um local

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.

O mapa irá exibir sua posição atual.

2 Se você estiver acessando esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** para confirmar.

3 Pressione [▭] → **Pesquisar** ou selecione 🔍.

4 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione 🔍.

- Para pesquisar uma localização por voz, selecione 🎤.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione 🔍 ou 🔍.
- Para adicionar camadas ao mapa, selecione 📚.
- Para ver a sua localização atual, selecione 🎯.

Para adicionar uma estrela à localização, selecione o balão do nome da localização → ☆.

› Obter direções para um destino específico

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.

2 Pressione [▭] → **Trajetos**.

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

4 Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione → **Contatos**, **Ponto no mapa** ou **Lugares marcados com estrela**.

5 Selecione um tipo de locomoção (de carro, de ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.

6 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).

7 Selecione [▭] → **Ver o mapa**.

8 Ao terminar, pressione [▭] → **Limpar mapa**.

› Compartilhar sua posição com o Google Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e ver a localização deles através do Google Latitude™.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Latitude**.

O telefone inicia a função automaticamente.

2 Pressione [▭] → **Adicionar amigos** → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** → **Sim**.

4 Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

5 Pressione [▭] → **Ver o mapa**.

6 As localizações de seus amigos são marcadas com suas fotos no mapa.

› Pesquisar por lugares próximos a você.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Locais**.

2 Selecione uma categoria.

Seu telefone pesquisa por lugares próximos a sua posição atual que estão relacionados com a categoria.

3 Selecione o nome de um lugar para visualizar seus detalhes.

Para visualizar um lugar no mapa, selecione .

› Navegar ao seu destino

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS, para encontrar seu destino com um guia de voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Navegador**.

2 Se você estiver acessando esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar**.

3 Insira seu destino utilizando os seguintes métodos:

- **Falar destino**: Fale o destino que deseja, por exemplo, "*Navegar para destino*."
- **Digitar destino**: Insira seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos**: Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares marcados com estrela**: Selecione seu destino através dos endereços de seus lugares favoritos.

4 Selecione **Instalar** para utilizar o guia de navegação por voz. (se necessário).

5 Para encerrar pressione [ ] → **Sair da navegação**.

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por aplicações e dados específicos em seu dispositivo na internet.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Pesquisa**.

2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado.

3 Selecione o nome do item que deseja acessar.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Assistir vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
2. Se você estiver acessando esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Selecione um vídeo da lista.
4. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
5. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

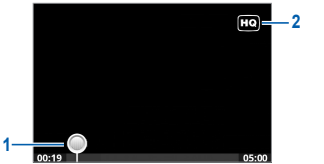

Número	Função
1	Move para um ponto do vídeo ao arrastar barra de progresso.
2	Altera a qualidade do visor.

Enviar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
2. Pressione [▤] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 8.

Para enviar novos vídeos, selecione para ativar a câmera.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

5 Selecione ● para iniciar a gravação.

6 Selecione ■ para encerrar a gravação.

7 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.

8 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.

Nóticias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo, e ler as nóticias em destaques e outros novos artigos.

› Ver a previsão do tempo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notícias e clima**.

2 Selecione **Clima** na parte superior da tela.

Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.

Você pode alterar a cidade para ver informações da previsão do tempo em outras regiões. Pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de clima** e desmarque a caixa de verificação próxima a **Usar meu local**. Em seguida selecione sua localidade em **Definir local**.

› Ler novos artigos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notícias e clima** .

2 Selecione **Últimas notícias** na parte superior da tela.

3 Selecione um artigo para abrir.

Para adicionar novos tópicos, pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar os tópicos de notícias**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil ínumeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu dispositivo se torna mais ágil com as aplicações totalmente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

- Esta função pode estar indisponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps**.
2. Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.
2. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone. ► p. 33

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos.**
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Em seguida, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu aparelho e o dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Pressione [▤] → **Compartilhar** ou **Enviar via** → **Bluetooth.**
3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.

   Seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Sim** ou **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a qualquer rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Procurar e conectar a uma rede Wi-Fi

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

2 Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a senha da rede e selecione (se necessário).

4 Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.

2 Insira o chave da rede e selecione o tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionado.

4 Selecione **Salvar**.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que o permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 82

› Definir as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outro dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Dependendo do dispositivo alguns arquivos podem não reproduzir em aparelhos com DLNA integrado.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.

2 Selecione **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia.
Compartilhar mídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA.

Opção	Função
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Reproduzir arquivo do telefone em outro player**.
3. Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
4. Selecione **Adic. à lista de reprodução**.
5. Selecione um dispositivo - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia no dispositivo selecionado.
6. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Reproduzir arquivo de outro servidor em outro player via meu telefone**.

   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
3. Selecione o dispositivo como servidor de mídia— aquele que possui os arquivos.
4. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.

5 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia do player selecionado.

6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Aprenda a definir seu aparelho como um modem ou ponto de acesso sem fio para PCs ou outros dispositivos e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede via USB.

› Compartilhar a rede móvel de seu dispositivo via USB

1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi.**

3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função. Seu dispositivo compartilha a conexão de sua rede com seu computador.
Para parar de compartilhar a sua conexão de rede, pressione a caixa de verificação próximo à **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento de sua conexão de rede pode diferenciar-se dependendo do sistema operacional de seu PC.

› Compartilhar a rede móvel de seu dispositivo via Wi-Fi

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar o roteador Wi-Fi. O dispositivo procura e conecta com uma conexão Wi-Fi.

3 De outro dispositivo, localize o nome de seu dispositivo na lista das conexões disponíveis e conecte-se na rede. Seu dispositivo compartilha a conexão de sua rede com outro dispositivo.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com o cabo de dados em vários modos de conexão.
Ao conectar-se com um PC, você pode transferir diretamente dados para/ e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsungmobile.com.br).

1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

O Samsung Kies iniciará automaticamente.

Se o Samsung Kies não se iniciar automaticamente, dê um duplo toque no ícone do Samsung Kies de seu computador.

2 Copiar os arquivos do computador para o telefone.

Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar com o cartão de memória

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar o diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

1 Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone.

2 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

3 Abra o painel de atalhos.

4 Selecione **USB conectado** → **Ligar armazenamento USB**.

5 Abra a pasta para visualizar arquivos.

6 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.

7 Ao terminar, selecione **Desligar**.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Conexões VPN

Você pode criar uma rede virtual privada (VPN) e conectar-se a sua rede privada seguramente em uma rede pública, como a internet.

Seu aparelho já deve ter sido configurado com acesso à internet. Se estiver com problemas em acessar a internet, você precisará editar sua conexão. Se não tem certeza sobre as informações de conexão para se conectar, pergunte ao seu provedor de serviços.

› Configurar conexões VPN

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Selecione um tipo de VPN.

3 Configurar as informações de conexões.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira o nome do servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço do IP do servidor VPN.
Ativar Criptografia	Definir encriptação de servidor VPN.
Domínios de procura DNS	Insira o nome do domínio do endereço do servidor (DNS).

Conecte-se em uma rede privada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN**.
2. Selecione uma rede privada de conexão.
3. Insira o nome do usuário e a senha e selecione **Conectar**.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a utilizar o relógio na tela de Espera, configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

› Usar o relógio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio**.
2. Enquanto usa o relógio, verifique as seguintes funções:
   - Para criar ou apagar um alarme, selecione .
   - Para acessar a Galeria, selecione .
   - Para iniciar o music player, selecione .
   - Para voltar a tela de Espera, selecione .

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio**.
2. Pressione [ ] → **Adicionar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Cancelar** para interromper o alarme.
- Selecione **Soneca** para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calc.**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.
3. Pressione [▭] → **Painel avançado** para usar a calculadora científica.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes ou outros tipos de arquivos armazenados no telefone ou no cartão de memória.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma pasta.
   - Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione **Para cima**.
   - Para voltar na pasta raiz, selecione **Início**.
3. Selecione um arquivo para abrir.

Em uma pasta, selecione [▭] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um arquivo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por**.
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando um arquivo, tais como, mover, copiar ou opções para renomear, selecione **Mais**.

Toolkit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, este menu estará disponível porém classificado de forma diferente.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Toolkit do SIM**.

Gerenciador de tarefas

Com esta função, você pode ver as aplicações atualmente em execução, o tamanho do pacote das aplicações, as informações de memória e monitorar a memória RAM.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gerenc. tarefas**.
2. Utilize as seguintes opções:
   - **Em execução**: Visualize a lista de todas as aplicações em execução no seu aparelho.
   - **Baixado**: Visualize o tamanho do pacote das aplicações instaladas em seu aparelho.
   - **RAM**: Verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
   - **Armazenamento**: Visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
   - **Ajuda**: Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

ThinkFree Office

Aprenda a criar e visualizar documentos em seu dispositivo. Se você possui contas de serviços da web do ThinkFree, você pode gerenciar os documentos online. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de arquivos: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx e pdf.

› Criar um novo documento

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.

2 Selecione **Aceitar** para confirmar, que está usando esta aplicação pela primeira vez.

3 Selecione **Ativar agora** → **Fechar** para ativar a função. Office.

4 Selecione **Meus Documentos**.

5 Pressione [▭] → **Novo** → um tipo de documento.

6 Insira o nome do documento e pressione **OK**.

7 Insira o conteúdo do documento utilizando as ferramentas na parte inferior da tela.

8 Ao terminar, selecione o ícone na barra de ferramentas ou pressione [▭] → **Arquivo** → **Salvar**.

› Ver e editar um documento em seu dispositivo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.

2 Selecione **Meus Documentos** → um documento.

3 Veja e edite o documento como desejar.

4 Para aumentar o diminuir o zoom, posicione os dois dedos na tela e afaste-os para aumentar e junte-os para diminuir.

5 Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel) , pressione [▭] → **Editar**.

6 Para pesquisar por textos no documento, pressione [▭] → **Localizar.**

7 Ao terminar, salve o documento.

› Gerenciar documento online

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.

2 Selecione **On-line**.

3 Insira seu nome de usuário e senha e em seguida selecione **Entrar**.

Pesquisa por voz

Aprenda a utilizar a função comando de voz para discar um número, enviar uma mensagem ou pesquisar localizações e informações através da voz.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Pesquisa por voz**.

2 Fale um comando no microfone.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.**
2. Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altera configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Liga ou desliga a função Wi-Fi. ►p. 82
- **Notificação de rede**: Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adiciona redes Wi-Fi.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth. ►p. 80
- **Nome do dispositivo**: Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível**: Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem e roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB**: Ative a função para compartilhar conexão com seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador. ► p. 85
- **Roteador Wi-Fi**: Ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com um computador ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 85
- **Configurações do Roteador Wi-Fi:** Modifique as configurações para adaptar ao seu roteador Wi-Fi.

› Configurações de VPN

Defina e conecte-se em redes virtuais privadas (RVPs). ► p. 87.

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** Permite a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Utilizar apenas redes 2G**: Define o dispositivo para conectar apenas com redes 2G.
- **Configurações de rede**: Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

› Código da operadora

Define o código da operadora a ser utilizado.

› Números FDN

- **Ativar FDN**: Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN.

Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.

- **Alterar / Desbloquear PIN2**: Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN.
- **Lista FDN**: Define uma lista de contatos para o modo FDN.

› Caixa Postal

Selecione o seu provedor de serviços para o correio de voz. Você também pode selecionar outros serviços de correio de voz ao baixar aplicações que os suporte.

› Número da Caixa Postal

Insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

› Encaminhar chamadas

Direciona chamadas recebidas para outro número.

› Configurações adicionais

- **Exibir meu número**: Exibe o ID do originador para terceiros em chamadas efetuadas.
- **Chamada em espera**: Permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: Ative o modo silencioso para silenciar todas sons do telefone exceto sons de mídias e toques de alarmes.
- **Vibração**: Define quando o dispositivo vibrará para varios eventos.
- **Volume**: Ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas e vídeos, toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Tom do telefone**: Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.

- **Toques audíveis**: Define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Seleção audível:** Define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: Define o dispositivo a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Papéis de parede**
  - **Fundo da tela principal**: Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
  - **Fundo da tela de bloqueio**: Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Estilo da fonte:** Define o tipo de fonte padrão.
- **Brilho:** Defina o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação**: Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: Define o tempo de espera que o telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Calibração horizontal**: Calibra o sensor geomagnético quando a bússula ou realidade aumentada da aplicação se mostrar incorreta.

- Mantenha a tela ou o teclado virados para cima durante a calibração.
- A calibração pode tomar algum tempo, dependendo de sua localização ou outras circunstâncias.
- A calibração pode não ser possível em áreas com campos mágnéticos fortes. Se a calibração falhar, vá para outro lugar e tente novamente.
- Se você entrar em uma área de campo magnético forte após a calibração, o seu dispositivo irá automaticamente tentar recalibrar o sensor geomagnético.

O sensor geomagnético de seu dispositivo não suporta a visão geral, que conserta as direções. Então, um pequeno erro pode acontecer em alguns ângulos e causar o giro do mapa de cima pra baixo.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: Define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utiizar satélites GPS**: Define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Configurar bloqueio da tela:** Define o código de segurança para desbloquear o dispositivo. Ao definir um código, esta opção é alterada para Alterar bloqueio da tela.
  - **Nenhum**: Desativa o bloqueio da tela.
  - **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela
- **Bloqueio do cartão SIM**
  - **Bloquear cartão SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Senhas visíveis:** Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administr. dispositivo:** Visualiza os administradores do dispositivo instalado no seu aparelho. Você pode ativar o administrador para aplicar novas políticas em seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.

- **Instalar certificados codificados do cartão SD**: Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha**: Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas**: Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações**: Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação.
- **Serviços em funcionamento**: Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: É usado para o desenvolvimento de aplicações. Quando o seu dispositivo está conectado com um computador com um cabo de dados, o modo de depuração USB ativará e o Samsung Kies ativará automáticamente.
  - **Permanecer ativo**: Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
  - **Localizações simuladas**: Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps**: Selecione uma conexão (WLAN ou pacote de dados) para obter notificação de atulização de aplicações do Samsung Apps.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar.

- **Dados em segundo plano**: Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática**: Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** Efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: Define o dispositivo para restaurar os dados das aplicações que você fez uma cópia de segurança quando eles foram instalados em seu dispositivo.
- **Restaurar padrão de fábrica**: Restaura suas configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armaz. no cartão SD e no telefone

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo e formate um cartão memória.

Pesquisar

Altere os parâmetros do Pesquisa Google.

- **Conf. pesquisa do Google.**
  - **Sugestões da web**: Define o dispositivo a exibir sugestões ao inserir palavras-chave.

- **Compartilhar com o Google:** Define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do serviços Google.
- **Histórico de pesquisa**: Define o dispositivo a exibir o histórico de pesquisas de suas contas Google.
- **Histórico de pesquisa**: Gerencie o histórico de pesquisas de suas contas Google.

- **Itens pesquisáveis**: Seleciona os tipos de itens para incluir em sua pesquisa.
- **Limpar atalhos:** Apaga as informações de pesquisas recentes.

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar região

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Swype

- **Idioma**: Seleciona um idioma para a entrada de texto.

  Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Previsão de palavra**: Define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostra sugestões de palavras.
- **Ativar áudio:** Define para alertá-lo quando não existem palavras alternativas para sua inserção se você der um duplo toque na palavra.
- **Ativ. ind. de dicas**: Define para alertá-lo para uma ajuda rápida evitando o indicador de dicas.
- **Espaçamento autom.**: Define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

- **Mostrar traço completo:** Define para mostrar o traço de arrastamento do teclado.
- **Jan. de sele. de palav.**: Define com que frequência a lista de palavras é exibida.
- **Velocidade vs. precisão**: Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Ajuda do Swype**: Acessa informações de ajuda da função.
- **Guia**: Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão**: Exibe informações da versão.

Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticais**: Selecione o método de inserção, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita manual.
- **Idioma de escrita**: Seleciona a linguagem de inserção de texto.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9**: Ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Configurações avançadas de XT9**: Ativa as funções avançadas do modo T9, tais como, completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado**: Habilita ou desabilita a função do varrimento do teclado para o modo de inserção de texto. Você pode trocar entre os modos de inserção percorrendo para esquerda ou direita no teclado.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como, ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação**.**
- **Configurações de escrita à mão**: Ajusta o tempo de reconhecimento no modo de escrita manual.
- **Entrada de voz:** Ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático**: Define o dispositivo para inserir uma parada ao tocar duas vezes a barra de espaço.

- **Tutorial**: Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altere as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma**: Selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **SafeSearch:** Configure o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** Seu telefone reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.
- **Mostrar dicas:** Defina para mostrar uma sugestão de termo ou frase para a função de reconhecimento por voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar as minhas configurações**: Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu ao invés de usar a configuração padrão.
- **Mecanismo padrão**: Define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala**: Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: Seleciona um idioma para a função.
- **Pico TTS:** Escolha o pacote de idiomas para a função Texto para voz.

Acessibilidade

Altera as configurações desta função.

- **Acessibilidade**: Ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.

- **Tec. liga/desl. encerras chamadas.**: Define o telefone para encerrar a ligação pressionando [⏻].

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar, tais como, o horário e a data que são exibidos no visor de seu telefone.

- **Automático**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Definir data**: Defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: defina o fuso horário.
- **Definir Horas**: Defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas**: Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data:** defina um formato de data.

Sobre o telefone

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, você deverá inser o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu dispositivo exibe alguma mensagem referente serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte.

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques sejam reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Assitência Técnica Samsung.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou zerar o dispositivo para recuperá-los.

Se o dispositivo estiver travado e não operando, mantenha pressionada a tecla [⏻] por 8 a 10 segundos. O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.

- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode se mostrar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido está conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as informações seguintes antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo.

Não entorte ou danifique o fio do carregador.

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas.

Não coloque a bateria ou o carregador em curto. Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade de raios

Seu dispositivo pode não funcionar corretamente e o risco de choque elétrico aumenta.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todos os avisos e regras de segurança ao utilizar seu dispositivo em áreas restritas

Desligue o aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos utilizam sinais de rádio frequência. Seu aparelho pode sofrer interferência com outros dispositivos eletrônicos

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Não utilize seu aparelho próximo a marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma separação mínima de 15 cm se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a rádio frequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre rádio frequência.

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferência pela rádio frequência de seu dispositivo. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho auditivo.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos em vez de apenas tirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) , próximo a produtos químicos, e áreas inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

Utilizar aparelhos celulares em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir nos instrumentos de navegação da aeronave.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequência de seu aparelho. Contate o fabricante para maiores informações.

Uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de liquidos podem danificar partes dos dispositivo ou circuitos eletrônicos.
- Quando molhado, remova a bateria sem ligar o seu telefone. Seque seu dispositivo com uma toalha e leve para um centro de serviços.
- Os líquidos irão alterar a cor do rótulo que indica dano causado por água dentro do dispositivo.

Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar em seu aparelho um mau funcionamento.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o dispositivo cair, pode ser danificado.

Não guarde ou deixe seu aparelho em áreas quentes ou frias. Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre 0° C a 40° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, podem causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves, cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu dispositivos

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem gerar mau funcionamento

Não utilize o flash da câmera próximo aos olhos de crianças ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos podem causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias ou carregadores genéricos pode encurtar a vida útil de seu aparelho bem como causar mau funcionamento.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não aprovados.

Ao falar no aparelho:

- Mantenha o aparelho perpendicular, como se fosse utilizar um telefone normal.
- Fale diretamente no microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena pode reduzir a qualidade da chamada ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequência do que o necessário.

- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição

- A exposição excessiva a sons em altos volumes pode causar danos a audição.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode ser ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante. Para reparos, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou coloque adesivos no seu aparelho.

Pinturas ou adesivos podem impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado. Se você for alérgico a tinta ou partes do metal do aparelho, pare de utilizá-lo e consulte o seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para consertá-lo.

Não utilize o dispositivo para outra coisa a não ser para o que ele é feito para fazer

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo.

Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado

- Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança.
- Evite colocar acessórios e seu aparelho próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.

Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Tenha certeza de fazer uma cópia de segurança de um dado importante

A Samsung não se responsabiliza por perda de dados

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL.
O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual.

Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 3377-10-0953

(01)07892509054447

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 02/2011. Rev. 1.0